SAMSUNG

GT-I9100

Посібник користувача

Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями телефону.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання телефону перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок телефону.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати останню версію посібника користувача, див. веб-сайт www.samsung.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника користувача основані на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
- Використання джерел звуку, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику:

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

► **Див.** – сторінки з пов'язаними відомостями; наприклад: ► стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)

→ **Далі** – послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Відомості про телефон** (відповідає вибору розділу **Установки**, а потім **Відомості про телефон**)

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; наприклад: [▭] (відповідає клавіші меню)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2012.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їх відповідних властників.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її підрозділів і використовуються відповідно до ліцензії.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Цей пристрій офіційно сертифіковано DivX Certified® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Може відтворювати відео DivX® до HD 1080p.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою.
Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

Зміст

Складання 10

Розпакування 10
Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора 11
Заряджання акумулятора 12
Вставте карту пам'яті 15
Прикріплення ремінця 17

Початок роботи 18

Увімкнення та вимкнення телефону 18
Ознайомлення з телефоном 19
Використання сенсорного екрана 23
Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 24
Ознайомлення з екраном режиму очікування 24
Доступ до програм 27
Настроювання пристрою 29
Введення тексту 34
Завантаження програм із системи Android Market 38
Завантаження файлів з Інтернету 39
Синхронізація даних 40

Зв'язок 41

Виклики 41
Повідомлення 47
Gmail 49
Електронна пошта 51
Розмови 53
Messenger 54

Google+ 54
Social Hub 55
IM 55

Розваги 56

Камера 56
Відеоплеєр 66
Галерея 67
Фоторедактор 70
Музика 71
Music Hub 74
FM-радіо 74
Game Hub 77

Особисті відомості 78

Контакти 78
Календар 82
Завдання 83
Нагадування 84
Диктофон 85

Інтернет 86

Інтернет 86
Мапи 89
Latitude 91
Місця 91
Навігація 92
Пошук 92
YouTube 93
Samsung Apps 94

Market 95
Readers Hub 95
Новини та прогноз погоди 96

Підключення 97
Bluetooth 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Direct 102
Спільний вміст 103
Спільний доступ до мобільної мережі 105
GPS 107
Підключення до ПК 108
Підключення VPN 110

Інструменти 112
Годинник 112
Калькулятор 115
Завантаження 115
Kies air 116
Міні-щоденник 117
Мої файли 118
Polaris Office 118
Диспетчер завд. 119
Голосова команда 120
Voice talk 120

Установки 121
Доступ до меню «Установки» 121
Wi-Fi 121
Bluetooth 121

Використання даних 121
Додатково... 121
Виклики 123
Звук 125
Дисплей 126
Енергозбереження 127
Місце збереження 128
Акумулятор 128
Програми 128
Облікові записи та синхронізація 128
Послуги розташування 128
Безпека 129
Мова та спосіб введення 131
Резервне копіювання та скидання 135
Стикування 135
Дата і час 136
Доступність 136
Анімація 137
Опції розробки 137
Відомості про телефон 138

Усунення неполадок 139

Заходи безпеки 145

Предметний покажчик 156

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор;
- Тримач microSIM[1]
- Короткий посібник користувача

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять у комплект постачання, можуть бути несумісні з телефоном.

1. Тримач для картки microSIM дозволяє застосовувати з вашим пристроєм картку microSIM, яка за розміром менша, ніж стандартна SIM-картка. Залежно від країни це приладдя може бути недоступним.

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:

1 Якщо пристрій увімкнено, натисніть та утримуйте клавішу Живлення/блокування та виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**, щоб вимкнути його.

2 Зніміть задню кришку.

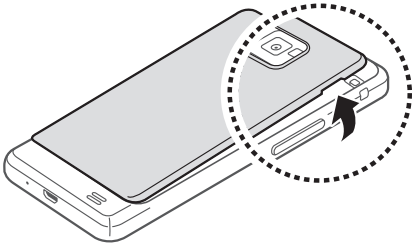

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

3 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

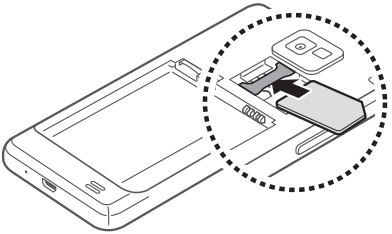

Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-картки.

4 Встановіть акумулятор.

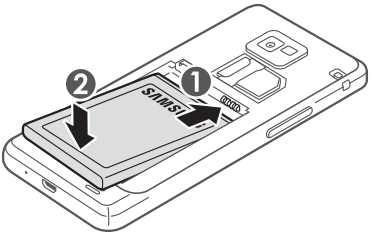

5 Встановіть задню кришку на місце.

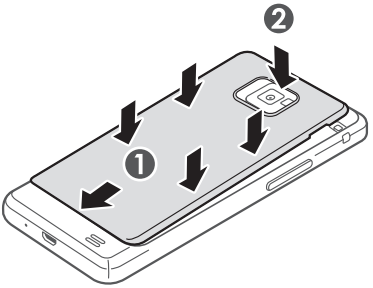

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Телефон можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю для передачі даних, або за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, телефон може не ввімкнутися, навіть якщо він підключений до зарядного пристрою. Дозвольте розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин перед тим, як увімкнути пристрій.

› Зарядження за допомогою зарядного пристрою

1 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

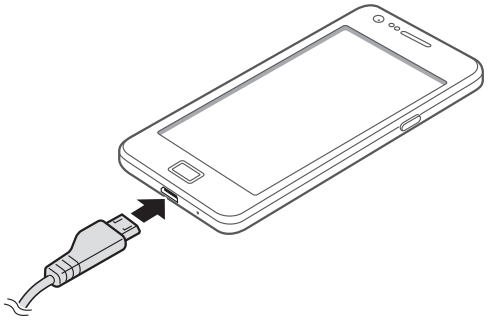

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

- Під час заряджання можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час заряджання телефону сенсорний екран може не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від телефону.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного заряджання акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.

Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити заряджання, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда пристрою.

› Заряджання за допомогою кабелю для передачі даних

Перед заряджанням переконайтеся, що ПК увімкнено.

1 Вставте один кінець кабелю для передачі даних (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.

2 Вставте інший кінець кабелю для передачі даних у порт USB на ПК.

Залежно від типу кабелю для передачі даних, який використовується, зарядження може розпочатися через деякий час.

3 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель для передачі даних від телефону, а потім – від ПК.

Вставте карту пам'яті

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.

- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Під час вставлення карти пам'яті у пристрій каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці external_sd у внутрішній пам'яті (moviNAND™).

1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

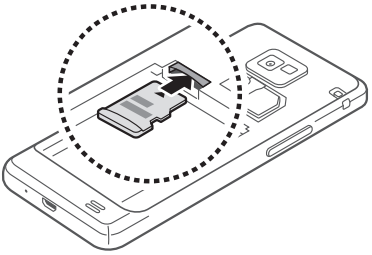

3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

4 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.

› Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

1 У режимі очікування виберіть **Програма** → **Установки** → **Місце збереження** → **Відключити карту пам'яті** → **OK**.

2 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.

3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.

4 Вийміть карту пам'яті із гнізда.

5 Видаліть карту пам'яті.

6 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.

Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

› Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У режимі очікування виберіть **Програма** → **Установки** → **Місце збереження** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Прикріплення ремінця

1. Зніміть задню кришку.
2. Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

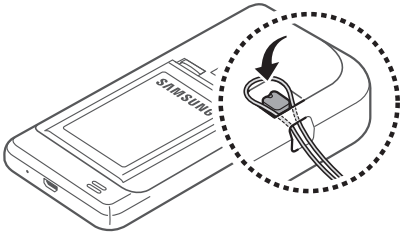

3. Встановіть задню кришку на місце.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути пристрій, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення/блокування.
2. Після першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу Мережа/Блокування, а потім виберіть **Живлення вимк.** → **OK**.

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги телефону, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Натисніть і утримуйте кнопку Мережа/Блокування та виберіть **Режим без зв'язку**.

Ознайомлення з телефоном

› Зовнішній вигляд телефону

1. Активно лише в разі використання функції гучномовця або записування відео.

› Клавіші

Клавіша		Функція
	Увімк./ вимк. живлення/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); блокування сенсорного екрана.
	Меню	Відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані; у режимі очікування відкриття програми «Пошук» (натисніть і утримуйте); відкриття вікна введення пошукового запиту під час використання деяких програм (натисніть і утримуйте).
	Домашня	Повернення в режим очікування; відкриття списку останніх програм (натисніть і утримуйте).
	Назад	Повернення на попередній екран.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.

› Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Відкриті мережі WLAN доступні
	Підключення до мережі WLAN
	Під'єднано прямий Wi-Fi
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth
	Активовано GPS
	Триває виклик
	Виклик утримується
	Активовано гучномовець
	Пропущений виклик
	Передавання даних
	Завантаження даних

Значок	Визначення
	Активовано переадресацію викликів
	Підключення до ПК
	Активовано прив’язку через USB
	Активовано точку доступу WLAN
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв’язку)
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим вібрації
	Активовано режим «Без зв’язку»
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	FM-радіо ввімкнено у фоновому режимі
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

- Перед початком використання телефону зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій.

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.

- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.

- Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть клавішу ввімк./вимк. живлення/блокування або клавішу «Домашній».
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана вичерпано**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб заблокувати екран, натисніть клавішу ввімк./вимк. живлення/блокування. Щоб його розблокувати, увімкніть екран, натиснувши клавішу Мережа/Блокування або клавішу Home, натисніть на будь-якій ділянці екрана, а потім перетягніть палець за межі великого кола.

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли телефон перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан телефону й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування складається із кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей режиму очікування. Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідної панелі екрана режиму очікування.

Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії.

1. Натисніть [▤] → **Додати** або натисніть і утримуйте пусту ділянку екрана режиму очікування.
2. Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:
   - **Віджети**: додавання віджетів на екран режиму очікування.
   - **Швидкий доступ**: створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
   - **Папки**: створення нової папки або додавання папок для контактів.
   - **Заставки**: встановлення фонового зображення.

Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.
2. Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
   У нижній частині екрана в режимі очікування відобразиться кошик.
2. Перетягніть об'єкт у кошик.
3. Коли об'єкт стане червоним, відпустіть його.

› Використання панелі швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Можна активувати або деактивувати функцію безпроводового підключення й отримати доступ до списку сповіщень, наприклад повідомлень, викликів, подій або стану обробки. Щоб приховати список, перетягніть його нижню частину вгору.

На панелі швидкого доступу використовуйте такі опції.

- **Wi-Fi**: активація або деактивація функції підключення до мережі WLAN. ► стор. 100
- **Bluetooth**: активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 97
- **GPS**: активація або вимкнення функції GPS.
- **Режим без звуку**: активація або вимкнення режиму «Без звуку».
- **Auto rotation**: активація або вимкнення автоматичного обертання.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

› Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

1. У режимі очікування натисніть [▤] → **Редагув.**

   Можна також помістити два пальці на екран і звести їх, щоб перейти в режим редагування.
2. Додавайте або видаляйте панелі за допомогою наведених нижче функцій:
   - Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його до кошика внизу екрана.
   - Щоб додати нову панель, виберіть ⊕.
   - Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в потрібне розташування.
3. Завершивши, натисніть [↩].

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування виберіть **Програма**, щоб отримати доступ до списку програм.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.

   Можна також вибрати точку у нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти до відповідного екрана головного меню.
3. Виберіть програму.

- Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. За відсутності облікового запису Google зареєструйте його.
- Можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм. Можна перемістити значок у потрібне розташування на екрані режиму очікування.

4. Натисніть [↩], щоб повернутися на попередній екран; натисніть клавішу «Домашній», щоб повернутися на екран режиму очікування.

- Якщо обернути пристрій під час використання деяких функцій, інтерфейс також буде автоматично повернуто. Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель швидкого доступу й виберіть **Auto rotation**.
- Під час використання телефону можна записувати зображення екрана, одночасно натиснувши й утримуючи клавіші регулювання гучності та Мережа/Блокування. Зображення буде збережено в розділі **Мої файли** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

1. У списку програм натисніть [▤] → **Редагув.** → **ОК**.
2. Натисніть і утримуйте програму.
3. Перетягніть значок програми в потрібне розташування.

   Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню. Можна також перемістити найчастіше використовувані програми, розташувавши їх біля розділу **Дім**.
4. Натисніть [▤] → **Зберегти**.

Щоб додати папку або панель до екрана меню, виконайте такі дії:

1. У списку програм натисніть [▤] → **Редагув.**
2. Натисніть і утримуйте програму.
3. Перетягніть значок програми до команди **Додати папку** або **Додати сторінку** в нижній частині екрана.
4. Повторіть кроки 2–3, щоб додати інші програми.
5. Перетягніть **Додати папку** або **Додати сторінку** на екран меню.

   Нова папка або панель, що містить програми, буде додана до екрана меню.
6. Якщо додано папку, введіть ім'я та виберіть **ОК**.
7. Натисніть [▤] → **Зберегти**.

Щоб змінити порядок розташування екранів головного меню, виконайте такі дії:

1. Відкривши список програм, розташуйте два пальці на екрані й зведіть їх.
2. Натисніть і утримуйте значок екрана та перемістіть його в потрібне розташування.

› Доступ до останніх програм

1 Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

› Використання диспетчера завдань

На телефоні можна виконувати кілька завдань. На ньому можна водночас запустити кілька програм. Однак виконання кількох завдань може призвести до «зависань», припинення роботи, проблем із пам'яттю або споживання додаткового заряду. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завд.** → **Активні програми**.
Відобразиться список програм, які зараз запущено на телефоні.

2 Щоб закрити програму, виберіть **Вих.**
Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Закрити всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

› Встановлення поточних часу та дати

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.

2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.

› Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Звуки в разі натискання**.

› Переключення в режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону, виконайте одну з таких дій.

- Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана та виберіть **Режим без звуку**.
- Натисніть і утримуйте кнопку Мережа/Блокування та виберіть **Режим без звуку**.
- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → , а потім натисніть і утримуйте **#**.

› Змінення звуку дзвінка

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Звук дзвінка телефону**.
2. Виберіть звук дзвінка зі списку, а потім виберіть **ОК**.

› Вибір заставки для екрана режиму очікування

1. У режимі очікування натисніть [] → **Заставка** → виберіть опцію.
2. Виберіть зображення.
3. Виберіть **Зберегти** або **Встановити заставку**.

Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

› Регулювання яскравості дисплея

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
2. Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
3. Перетягніть повзунок, щоб відрегулювати рівень яскравості.
4. Виберіть **ОК**.

Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

› Встановлення блокування екрана

Сенсорний екран можна заблокувати, активувавши функцію блокування екрана. Під час кожного ввімкнення пристрою або розблокування сенсорного екрана буде відображатися запит на введення коду розблокування.

- Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **Зразок**.
2. Ознайомтеся з інструкціями на екрані та прикладами зразків і виберіть **Далі**.
3. Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
4. Виберіть **Продовж.**
5. Накресліть зразок ще раз для підтвердження.
6. Виберіть **Підтвердити**.

Встановлення PIN-коду для розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **PIN**.
2. Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

Встановлення пароля для розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

Розблокуйте розпізнавання облич

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **Розбл. розпізн. облич.**
2. Виберіть **Налаштувати це** → **Продовжити**.
3. Налаштуйте пристрій під ваше обличчя всередині фігури.
4. Коли ваше обличчя вірно захоплено, виберіть **Продовжити**.
5. Завершення налаштування вторинного коду розблокування.

› Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.
2. Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код.

- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

› Активація функції пошуку свого мобільного пристрою

Коли хтось встановлює нову SIM- або USIM-картку у ваш пристрій, завдяки функції пошуку свого мобільного пристрою контактний телефон буде автоматично надіслано вказаним одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути пристрій.

Щоб скористатися цією функцією, потрібен обліковий запис Samsung, який дає змогу віддалено керувати телефоном через Інтернет.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Безпека** → **Спов. про змін.SIM-картки**.
2. Введіть адресу електронної пошти й пароль для свого облікового запису Samsung, а потім виберіть **Реєстрація.**

   Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Зареєструватися**.

3 Виберіть **Одержувачі сповіщення**.

4 Введіть пароль для свого облікового запису Samsung ще раз і виберіть **Підтвердити**.

5 Введіть номер телефону включно з кодом країни (зі знаком **+**).

6 Введіть текст SMS-повідомлення, яке буде надіслано одержувачам.

7 Виберіть **Готово**.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення. ► стор. 131

› Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте ⚙, виберіть тип клавіатури (клавіатура Samsung або Swype).

Текст можна ввести також голосом. Виберіть **Введення тексту в Google Voice**, потім виберіть мову, яка застосовуватиметься для голосового введення.

› Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1 Виберіть ⚙ → **Типи клавіатури у книжковому форматі**, а потім виберіть спосіб введення тексту.

Можна вибрати один із головних способів введення (QWERTY або традиційна клавіатура) або способів рукописного введення.

2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

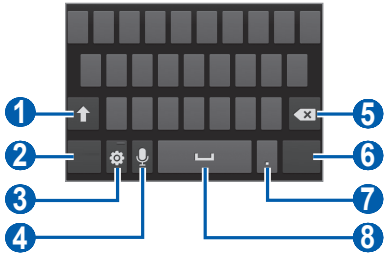

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
3	Доступ до установок клавіатури; змінення типу клавіатури (натисніть і утримуйте).
4	Голосове введення тексту; цей значок доступний, лише якщо активовано функцію голосового введення для клавіатури Samsung. Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
5	Видалення введеного тексту.
6	Початок нового рядка.
7	Вставлення точки; відкриття панелі символів (натисніть і утримуйте).
8	Вставлення пробілу.

› Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.

2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

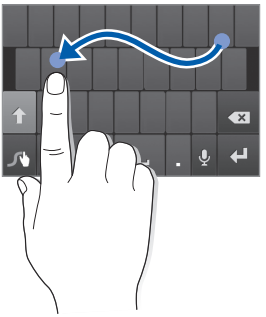

3 Відпустіть палець на останньому символі.

4 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть , щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.

- Можна також ввести текст, натискаючи клавіші.
- Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести символ, зазначений у верхній половині клавіші. Якщо натиснути й утримувати клавішу, доки не відобразиться список символів, можна ввести спеціальні символи.

Можна також скористатися такими клавішами:

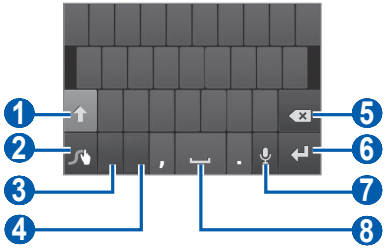

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Відображення списку альтернативних слів для вибраних символів; Доступ до установок клавіатури (натисніть і утримуйте).
3	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
4	Зміна мови введення.
5	Видалення введеного тексту.
6	Початок нового рядка.
7	Голосове введення тексту. Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.
8	Вставлення пробілу.

› Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

1. Натисніть та утримуйте фрагмент тексту.
2. Потягніть або , щоб вибрати текст для копіювання.
3. Виберіть , щоб скопіювати текст, або , щоб вирізати його в буфер обміну.
4. В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
5. Виберіть → **Вста-вити**, щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталювавши додаткові програми.

За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного телефону дуже просто.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті moviNAND™. Щоб зберегти файли на карті пам'яті, підключіть телефон до комп'ютера та скопіюйте їх із пам'яті moviNAND на карту пам'яті.

› Інсталяція програми

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market** (Play Маркет).
2. Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Прийняти**.
3. Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

› Видалення програми

1. На головному екрані Android Market натисніть [▤] → **Мої програми**.
2. Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
3. Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Завантаження файлів з Інтернету

Після завантаження файлів або веб-програм з Інтернету вони зберігаються на карті пам'яті.

Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди телефону. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталювати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси** → **ОК**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації телефон залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на телефоні, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Настроювання облікового запису сервера

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть **Дод. обл. зап.** → виберіть тип облікового запису.
3. Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

› Активація автоматичної синхронізації

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

› Синхронізація даних вручну

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть **Синхронізувати зараз**. Телефон розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або настроювання та використання функцій, пов'язаних із викликами.

› Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому або відхилення викликів.

- У разі ввімкнення датчика наближення сенсорний екран автоматично вимикається та блокується, щоб запобігти випадковому натисканню, коли пристрій перебуває біля обличчя. ► стор. 124
- Статична електрика, що розряджається з тіла чи одягу може створювати перешкоди для датчику зближення під час виклику.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → 1 2 3 4 та введіть код місцевості й номер телефону.
2. Виберіть , щоб здійснити голосовий виклик.
   Щоб здійснити відеовиклик, виберіть .
3. Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу. ► стор. 78
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть **Телефон** → .

Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику виберіть і перетягніть палець за межі великого кола.

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2 Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику виберіть і перетягніть палець за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення під час відхилення вхідних викликів, виберіть **Відхилити виклик із повідомленням**.

Спочатку виберіть SMS-повідомлення, яке надсилатиметься абонентам. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Встан. повід. про відхил.**

Виклики за міжнародними номерами

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → , а потім натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ **+**.

2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть , щоб його набрати.

› Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру, можна відповідати на виклики, використовуючи функцію «Вільні руки», а також керувати ними.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

› Використання опцій під час голосового виклику

Під час активного голосового виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть . Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть .
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на інший виклик, виберіть і перетягніть палець за межі великого кола під час відтворення сигналу очікування. Телефон запитає завершення чи утримання першого виклику. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть **Клавіатура**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.

У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб відкрити телефонну книгу, натисніть [] → **Контакти**.
- Щоб додати нагадування, натисніть [] → **Примітки**.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Злиття викликів** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.

› Використання опцій під час відеовиклику

Під час активного відеовиклику можна використовувати такі опції:

- Щоб переключатися між переднім і заднім об'єктивом камери, виберіть **Перекл. камери**.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, натисніть [▤] → **Прих. мене**.
- Щоб вибрати альтернативне зображення, яке відображатиметься для іншого абонента, натисніть [▤] → **Вихідне зобр.**
- Щоб відкрити вікно набору номера, натисніть [▤] → **Панель набору номера**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, натисніть [▤] → **Переключитися на гарнітуру**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть [▤] → **Увімкнути гучномов.**
- Щоб використати зображення іншого абонента, натисніть і утримуйте зображення цього абонента. Можна зняти зображення екрана або записати відеовиклик.

› Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, відкрийте панель швидкого доступу та виберіть пропущений виклик.

› Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення, режим FDN (режим фіксованого набору), переадресацію чи заборону викликів.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і створити список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Відхилення виклику**.
2. Виберіть **Режим автовідхилення** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Усі номери	Відхилення всіх викликів.
Номери для автовідхилення	Відхилення викликів із номерів, занесених до списку автовідхилення.

3. Виберіть **Список авто відхилення**.
4. Виберіть **Додати**.
5. Виберіть опцію в розділі **Критерій блокування** (за потреби).
6. Введіть номер телефону й виберіть **Зберегти**.
7. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 4-6.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.
2. Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **OK**.
3. Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти, які потрібно використовувати в режимі FDN.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Переадресація** → виберіть тип виклику.
2. Виберіть умову.
3. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.

   Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із телефону сторонніми особами.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів** → виберіть тип виклику.
2. Виберіть опцію заборони викликів.
3. Введіть пароль для заборони викликів і виберіть **ОК**.

   Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Виклики** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

› Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → .

2 Натисніть [ ] → **Перегля- нути за** → виберіть опцію сортування журналів викликів.

За допомогою журналів викликів можна безпосередньо здійснювати виклик або надсилати повідомлення, швидко провівши по контакту вліво або вправо.

3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.

У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення чи додати номер до телефонної книги або чорного списку.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень і перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

› Надсилання SMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.

2 Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.

- Введіть номери телефонів вручну, відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів зі списків, вибравши .

4 Виберіть **Нат., щоб ввести пов.** та введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [ ] → **Вставити емозначку**.

5 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

› Надсилання MMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.

2 Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.

- Введіть вручну номера телефонів або адреси електронної пошти, розділяючи їх крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списків, вибравши .

Якщо ввести адресу електронної пошти, телефон перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.

4 Натисніть [▤] → **Додати тему** та додайте тему повідомлення.

5 Виберіть **Нат., щоб ввести пов.** та введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Вставити емозначку**.

6 Виберіть та додайте об'єкт.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.

7 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

› Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Обмін повідомленнями**.

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть повідомлення, щоб переглянути подробиці MMS-повідомлення.

› Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → , а потім натисніть і утримуйте **1**.
2. Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Gmail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на телефоні. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть .
3. Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
4. Введіть тему й текст повідомлення.
5. Щоб вкласти файл зображення, натисніть [] → **Вкласти файл** → виберіть файл.
6. Виберіть , щоб надіслати повідомлення.

› Перегляд повідомлень електронної пошти

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.

2 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть → **Відпов. всім**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть → **Переслати**.
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **ПЕРЕГЛЯНУТИ**. Щоб зберегти його на телефоні, виберіть **ЗБЕРЕГТИ**.
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, прокрутіть ліворуч або праворуч.

› Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення важливих повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

1 На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.

2 Виберіть .

3 Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК**.

Додавання зірочки до повідомлення

На екрані вхідних повідомлень виберіть . Поряд із повідомленням активується значок.

Фільтрація повідомлень

1 На екрані вхідних повідомлень виберіть .

2 Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3. Виберіть **Далі**.
   Для налаштування облікового запису Exchange ActiveSync виберіть **Microsoft Exchange ActiveSync**.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на телефон. Якщо створено більше двох облікових записів, між ними можна переключатися; Оберіть ім'я облікового запису, а також запис, від якого ви хочете отримувати повідомлення.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.
2. Виберіть .
3. Додайте одержувачів повідомлення.
   - Введіть адреси електронної пошти вручну, відділяючи їх одна від одної крапкою з комою або комою.
   - Виберіть адреси електронної пошти зі списків, вибравши .
   - Щоб додати отримувачів, натисніть [] → **Додати "Копія/Пр.к."**.

4 Виберіть поле теми та введіть тему.

5 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст повідомлення електронної пошти.

6 Виберіть та вкладіть файл.

Файли, захищені засобами DRM (Digital Rights Management), прикріпити не можна.

7 Виберіть , щоб надіслати повідомлення.

У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або телефон не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.

2 Натисніть [▤] → **Оновити**, щоб оновити список повідомлень.

3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть або .
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб зберегти вкладення на свій пристрій, виберіть вкладку приєднання → .

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Додавання друзів до списку друзів

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

   У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.
2. Виберіть .
3. Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **ГОТОВО**.

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

› Початок розмови

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.
2. Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
3. Введіть текст повідомлення та виберіть .
4. Щоб завершити чат, натисніть [ ] → **Заверш. чат**.

Messenger

Навчіться надсилати та отримувати миттєві повідомлення друзям та членам родини за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google+.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Месенджер**.

Якщо ви запускаєте цей застосунок уперше, для завершення налаштування облікового запису виконуйте інструкції на екрані.

2 Введіть і надішліть повідомлення.

Google+

Навчіться отримувати доступ до соціальної мережі Google. Ви можете створювати групи за інтересами для обміну думками, можете надсилати і приймати миттєві повідомлення, а також завантажувати фотографії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google+**.

Якщо ви запускаєте цей застосунок уперше, для завершення налаштування облікового запису виконуйте інструкції на екрані.

2 Виберіть функцію соціальної мережі.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для соціальних мережних служб (SNS), повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungapps.com.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.
2. Перевірте та використовуйте вміст, який надається системою Social Hub.

IM

Спілкування із друзями та родичами за допомогою будь-яких універсальних програм обміну миттєвими повідомленнями.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **IM**.
2. Якщо програма використовується вперше, встановіть прапорець поряд з опцією **Я приймаю всі наведені вище умови** і виберіть **Прийняти**.
3. Виберіть **Додати обліковий запис** → служба повідомлень.
4. Введіть ім'я користувача та пароль для входу.
5. Спілкуйтеся із друзями або родичами за допомогою миттєвих повідомлень.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 3264 x 2448 пікселів (8 мегапікселя) і відео з роздільною здатністю до 1920 x 1080 пікселів.

- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

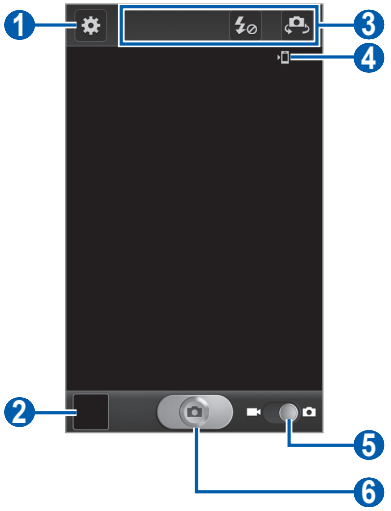

Номер	Функція
1	Змінення установок камери.
2	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду зроблених фотографій.
3	Використання клавіш швидкого доступу камери. • : Змінення установок спалаху. • : Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 66
4	Перегляньте поточне розташування сховища.
5	Перехід у режим відеокамери.
6	Фотографування.

3 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).

Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.

4 Натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися, на екрані попереднього перегляду.

Коли камера сфокусується на об'єкті, рамка фокусування переміститься у вказане місце та змінить свій колір на зелений.

5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, помістіть два пальці на екран і проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення) або двічі торкніться екрана.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, виберіть **Інші** → **Встановити як**.
- Для перейменування файлу з фотографією виберіть **Інші** → **Перейменувати**.

› Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов та об'єкта зйомки.

Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у якому використовується подовжена експозиція.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим сцени** → виберіть сюжет→ [↩].
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити фотографію.

› Фотографування в режимі «Автопортрет»

Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об'єктива передньої камери.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Автопортрет**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити фотографію.

› Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Знімок посмішки**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть .
5. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.

   Телефон розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

› Фотографування в режимі «Краса»

За допомогою режиму «Краса» можна приховати вади обличчя.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Краса**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити фотографію.

› Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою режиму панорамної зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Панорама**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
5. Повільно перемістіть телефон у будь-якому напрямку та вирівняйте зелену рамку з видошукачем.

   Коли зелену рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
6. Повторіть крок 5, щоб завершити панорамну зйомку.

› Фотографування дії

Можна зробити кілька знімків об'єкта, який рухається, а потім сполучити їх в одну фотографію, на якій відображатиметься вся дія.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Знімок дії**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
5. Переміщуйте камеру вслід за об'єктом, який рухається.

   Наступні фотографії буде зроблено автоматично.
6. Продовжуйте переміщувати камеру вслід за об'єктом, доки не буде зроблено всі знімки, потрібні для кінцевої фотографії дії.

› Фотографування в режимі «Мультфільм»

Можна робити фотографії з мультиплікаційними ефектами.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.
2. Виберіть → **Режим зйомки** → **Анімація**.
3. Виконайте необхідні налаштування.
4. Виберіть , щоб зробити фотографію.

› Налаштування установок камери

Перед фотографуванням виберіть , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Редагувати клавіші швидкого доступу	Редагування клавіатурних скорочень для часто вживаних функцій.
Автопортрет	Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
Спалах	Змінення установок спалаху; можна вручну ввімкнути або вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки.
Режим сцени	Змінення сюжетного режиму.
Значення витримки	Налаштування значень експозиції.
Реж. фокусування	Фотографування з наближенням або настроювання камери на автоматичне фокусування на об'єкті зйомки або обличчях людей.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.

Опція	Функція
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Видимість на вулиці	Активація опції «Видимість на вулиці» для вибору відповідних умов освітлення.
Стабілізація зображення	Зменшення розмиття внаслідок вібрації або руху телефону.
Автоконтрастність	Автоматичне налаштування контрастності між об'єктом зйомки та фоном.
Реагування на моргання	Встановлення попередження про заплющені очі на камері.
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Тег GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування. Для використання цієї функції необхідно активувати послугу визначення розташування. ► стор. 107
Зберегти у переверн. полож.	Налаштування камери для автоматичного перевертання зображення при зйомці за допомогою об'єктива передньої камери.
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

› Записування відео

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**, щоб увімкнути камеру.

2 Проведіть повзунок до відеокамери, щоб переключитися до неї.

3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

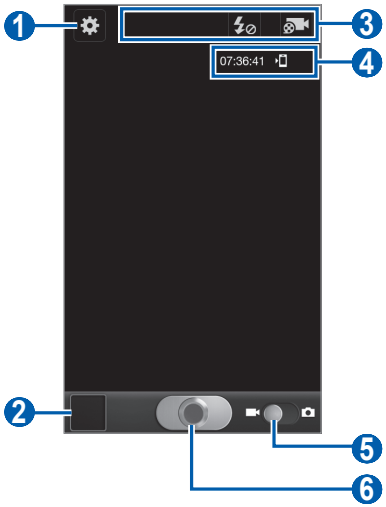

Номер	Функція
1	Змінення установок відеокамери.
2	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду записаного відео.
3	Використання клавіш швидкого доступу відеокамери. • : Змінення установок спалаху. • : змінення режиму відеозйомки або переключення між об'єктивами передньої та задньої камери. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 66

Номер	Функція
❹	Перевірка стану відеокамери. • 07:36:41 : тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) • : стандартне місце збереження
❺	Перехід у режим камери.
❻	Записування відео.

4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).

Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

5 Виберіть , щоб розпочати зйомку.

6 Виберіть , щоб зупинити зйомку.

Відео зберігається автоматично.

Відеокамера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видалити**.
- Для відтворення відео виберіть або виберіть **Інші** → **Відтворити**.
- Для перейменування відеофайлу виберіть **Інші** → **Перейменувати**.

› Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Редагувати клавіші швидкого доступу	Редагування клавіатурних скорочень для часто вживаних функцій.
Спалах	Змінення установок спалаху; Спалах можна вмикати й вимикати вручну.
Режим відеозйомки	Змінення режиму відеозйомки.
Значення витримки	Налаштування значень експозиції.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Видимість на вулиці	Активація опції «Видимість на вулиці» для вибору відповідних умов освітлення.
Якість відео	Встановлення якості відео.
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Зберегти у переверн. полож.	Налаштування камери для автоматичного перевертання зображення при зйомці відео за допомогою об'єктива передньої камери.
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для збереження записаних відео.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

› Змінення значків клавіш швидкого доступу

Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються.

1. На екрані попереднього перегляду натисніть [▤] → **Редагувати клавіші швидкого доступу** або виберіть ⚙ → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
2. Натисніть і утримуйте значок зі списку опцій, а потім перетягніть його в область клавіші швидкого доступу.

   Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його до списку опцій.
3. Натисніть [↩], щоб повернутися на екран попереднього перегляду.

Відеоплеєр

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео. Відеоплеєр підтримує такі формати файлів: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Кодек: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8).

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Відео**.
2. Виберіть відео для відтворення.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
⛶	Змінення пропорцій екрана відео.
⊙	Відтворення відео на інших DLNA-пристроях.

Значок	Функція
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть , щоб поновити відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Активація 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
	Регулювання гучності.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою та на карті пам'яті.

› Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM (Кодек: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, VC-1, DivX®, DivX3.11, WMV7/8, VP8).

- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.
- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

› Перегляд фотографій

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку.
3. Щоб змінити режим перегляду, виберіть або у верхньому правому куті екрана.
4. Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб зменшити або збільшити зображення, торкніться екрана двома пальцями та проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).

Якщо активовано функцію нахилів, для збільшення або зменшення зображення натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.

- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Надіслати через**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видалити**.
- Щоб поділитися фотографією з іншими за допомогою AllShare або соціальних мереж, натисніть [] → **Відкрити доступ через**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, натисніть [] → **Встановити як**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з фотографіями, натисніть [] → **Додатково**, а потім скористайтеся такими опціями:
  - **Копіювати**: копіювання файла фотографії.
  - **Друк**: друк фотографії за допомогою підключення до мережі WLAN або USB-підключення. Пристрій сумісний лише із принтерами Samsung.

- **Редагув.**: Редагування фотографії. ► стор. 70
- **Обрізати**: обрізання зображення із фотографії.
- **Анімація**: отримання доступу до установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.
- **Обернути ліворуч**: обертання фотографії проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання фотографії за годинниковою стрілкою.
- **Слайд-шоу**: відтворення слайд-шоу з вибраної папки.
- **Перейменувати**: перейменування файла фотографії.
- **Деталі**: перегляд відомостей про фотографію.

› Відтворення відео

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.

2 Виберіть відео (зі значком ▶) для відтворення.

3 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш. ► стор. 66

Фоторедактор

Можна редагувати фотографії або застосовувати до них різноманітні ефекти.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Фоторедактор**.
2. Виберіть **Вибрати картинку** → виберіть зображення.
   Щоб зробити нову фотографію, виберіть **Зйомка фотографії**.
3. Виберіть → **Нова вибрана ділянка** → **ОК**.
   - Щоб здійснити додавання або видалення в межах вибраної ділянки, виберіть → **Додати до вибраної ділянки** або **Видалити з вибраної ділянки**.
   - Щоб змінити вибрану ділянку на протилежну, виберіть → **Інвертувати вибрану ділянку**.
   - Щоб змінити розмір вибраної ділянки, виберіть .
   - Щоб повернути або перекинути зображення, виберіть .
   - Щоб обрізати зображення, виберіть .
   - Щоб скасувати або повторити останню дію, виберіть або .
4. Проведіть пальцем по ділянці, яку потрібно вибрати.
5. Виберіть для застосування кольорового ефекту або виберіть , щоб застосувати ефект фільтра.
   Щоб скористатися додатковими інструментами, наприклад копіюванням і викривленням, виберіть .
6. Виберіть різноманітні ефекти, які потрібно застосувати.
7. Налаштуйте зображення за своїм смаком (за потреби) і виберіть **Готово**.
8. Завершивши, натисніть [▤] → **Зберегти**.

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac, wav.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

› Перенесення музичних файлів на телефон

Спочатку потрібно перенести файли на телефон або карту пам'яті, виконавши такі дії.

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 86
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 108
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 99
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows версії 11. ► стор. 109
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 109

› Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть музичну категорію.
3. Виберіть музичний файл.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких значків:

Значок	Функція
	Регулювання гучності.
	Активація 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
[1]	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
[1]	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення файла або повторення всіх файлів).
	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
	Призупинення відтворення; виберіть , щоб поновити відтворення.
	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

1. Ці значки відображаються лише під час дотику до екрана плеєра.

› Створення списку відтворення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.

2 Виберіть **Списки відтворення**.

3 Натисніть [▤] → **Створ.**

4 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Зберегти**.

5 Виберіть **Додати музику**.

6 Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Додати**.

Під час відтворення можна додати файли до списку відтворення, натиснувши [▤] → **Додати до списку відтворення**.

› Додавання композицій до швидкого списку

Можна додати композиції до швидкого списку, а потім зберегти їх у списку відтворення. Під час відтворення натисніть [▤] → **Додати до шв. списку**, щоб додати композицію до швидкого списку.

Щоб перейти до швидкого списку, на головному екрані музичного плеєра виберіть **Списки відтворення** → **Швидкий список**. Щоб зберегти швидкий список як список відтворення, натисніть [▤] → **Зберегти як список відтворення**.

› Налаштування установок музичного плеєра

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музичний плеєр**.
2. Натисніть [▤] → **Установки**.
3. Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.
Звукові ефекти	Вибір звукового ефекту.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.
Візуалізація	Відображення анімованої візуалізації під час відтворення.
Текст	Відображення текстів під час відтворення.
Автоматичне вимк. музики	Автоматичне вимкнення музичного плеєра після вказаного проміжку часу.

Music Hub

Можна отримати доступ до онлайнової музичної крамниці, щоб знайти і придбати обрані композиції.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Music Hub**.
2. Якщо програма використовується вперше, встановіть прапорець поряд з опцією **Не відображати 90 днів** і виберіть **Підтвердити**.
3. Здійсніть пошук, прослухайте або придбайте обрані композиції.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

› Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

   FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

   Після першого ввімкнення FM-радіо розпочнеться автоматичне настроювання.
3. Виберіть потрібну радіостанцію у списку всіх станцій і натисніть [⮌], щоб повернутися на екран FM-радіо.

4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
2	Пошук доступної радіостанції.
3	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
4	Регулювання гучності.
5	Точне настроювання частоти.

› Автоматичне збереження радіостанції

1 Підключіть гарнітуру до пристрою.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

3 Натисніть [▤] → **Сканувати** → виберіть опцію пошуку.

FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

4 Виберіть потрібну радіостанцію у списку всіх станцій і натисніть [↩], щоб повернутися на екран FM-радіо.

Додавання радіостанції до списку обраного

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
3. Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
4. Перейдіть до потрібної радіостанції.
5. Виберіть , щоб додати її до списку обраного.

Налаштування установок FM-радіо

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.
2. Натисніть [ ] → **Установки**.
3. Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опція	Функція
Відтворення у фоновому режимі	Встановлення або скасування відтворення FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм. Якщо ця функція ввімкнена, можна керувати FM-радіо з панелі швидкого доступу.
Показати ідентифікатор станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.
Альтернативна частота	Повторне настроювання радіостанції FM-радіо в разі слабкого сигналу.
Автоматичне вимк. FM	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Game Hub

Гра в безкоштовні та платні ігри.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Game Hub**.
2. Якщо програма використовується вперше, встановіть прапорець поряд з опцією **Не відображати 90 днів** і виберіть **Підтвердити**.
3. Виберіть та інсталюйте гру.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Доступні ігри можуть різнитися, залежно від оператора зв'язку або країни.
- Елементи керування та опції ігор можуть відрізнятися.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

› Створення контакту

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Виберіть .
3. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть , щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Телефон** → .
2. Введіть номер телефону.
3. Виберіть **Додати до конт.** → **Створити контакт**.
4. Виберіть розташування в пам'яті.
   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
5. Введіть контактні дані.
6. Виберіть , щоб додати контакт у пам'ять.

› Пошук контакту

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
   Також можна провести пальцем праворуч здовж покажчика, щоб швидко прокрутити список.
3. Виберіть ім'я контакту.

Знайшовши контакт, можна скористатися такими опціями:

- Щоб зателефонувати контакту, виберіть або .
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть .
- Змінити контактні відомості, натиснувши .

› Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Установки швидкого набору**.
3. Виберіть номер розташування → виберіть контакт.
4. Виберіть номер телефону (за потреби).

Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й утримуючи номер розташування на екрані набору номера.

› Створення візитівки

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Оберіть ім'я нагорі списку контактів.
3. Виберіть .
4. Введіть свої дані.
5. Виберіть .

Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

› Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти** → .
2. Натисніть [ ] → **Нове**.
3. Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
4. Виберіть **Додати учасника**, виберіть контакти, які потрібно додати до групи, а потім виберіть .
5. Виберіть .

› Копіювання контактів

Щоб скопіювати контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [ ] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.

   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть .

Щоб скопіювати контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [ ] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
3. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть → **ОК**.

› Імпорт або експорт контактів

Ви можете експортувати файли з вашого USB-накопичувача пристрою або карти пам'яті, або імпортувати їх (у форматі vcf).

Імпорт файлів контактів

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Імпорт. із внутрішньої пам'яті** або **Імпортувати з карти пам'яті**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.

   За наявності кількох облікових записів виберіть той, до якого потрібно додати контакт.
4. Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **OK**.
5. Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **OK**.

Експорт контактів

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Експорт. у внутрішню пам'ять** або **Експортувати на карту пам'яті**.
3. Виберіть **OK**, щоб підтвердити.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

› Створення події

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Натисніть, щоб створити подію** або натисніть [▤] → **Створити подію**.
3. Якщо відобразяться сигнальні повідомлення про синхронізацію календаря, виберіть **ОК**.
4. Введіть потрібні відомості про подію.
5. Виберіть **Зберегти**.

› Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть режим перегляду у верхній частині календаря.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі. Під час перегляду місяця дні із запланованими подіями позначаються невеликим квадратом.
   - Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть [▤] → **Перейти до**, введіть дату, вибравши **+** або **-**, а потім виберіть **Встан.**
   - Щоб вибрати сьогоднішню дату, натисніть [▤] → **Сьогодні**.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Можна надіслати подію іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Надіслати через** → виберіть опцію.

› Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.

1. Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана.
2. Виберіть сповіщення про подію.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

   Щоб відкласти сигнал про подію, поставте позначку біля події і виберіть **Відкласти**.

Завдання

Створення віртуального списку завдань і встановлення сигналів для нагадування про важливі завдання або встановлення пріоритету.

› Створення завдання

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завдання**.
2. Виберіть **Створити завдання** або натисніть [▤] → **Створити завдання**, щоб створити завдання.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Перегляд завдання

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завдання**.
2. Натисніть [▤] → **Сортувати за** → виберіть опцію сортування задач.
3. Виберіть завдання для перегляду його відомостей.

   Для завершених завдань із терміном, що минув, можна встановити стан «Завершено», встановивши прапорець.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

› Створення нагадування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
2. За наявності збереженого нагадування виберіть **Створити нагадування** або натисніть [▤] → **Створити**, щоб створити нагадування.
3. Введіть текст нагадування та виберіть **Зберегти**.

› Перегляд нагадувань

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагадування**.
2. Натисніть [▤] → **Пошук** або натисніть і утримуйте [▤], щоб здійснити пошук нагадування (за потреби).
3. Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.
   Щоб редагувати нагадування, виберіть .

Нагадування можна надіслати іншим користувачам, натиснувши й утримуючи його, а потім вибравши **Надіслати**.

Диктофон

Використання диктофона.

› Записування голосового нагадування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть **Записати**, щоб розпочати записування.
3. Говоріть у мікрофон.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
   Нагадування зберігається автоматично.
5. Щоб записати інші голосові нагадування, ще раз виберіть **Записати**.

› Відтворення голосового нагадування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть **Спис.**
3. Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

Можна надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Дати доступ**.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

Інтернет

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку.
Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть **Назад**.

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.
3	Переглянути мініатюри активних вікон браузера.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції.

- Щоб зменшити або збільшити зображення, торкніться екрана двома пальцями та проведіть ними у сторони (зведіть пальці, щоб зменшити зображення).

Якщо активовано функцію нахилів, для збільшення або зменшення зображення натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.

- Щоб перезавантажити поточну веб-сторінку, натисніть [▤] → **Оновити**.
- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [▤] → **Вперед**.
- Щоб відкрити нове вікно, натисніть [▤] → **Нове вікно**.
- Щоб відкрити нове вікно, не зберігаючи переглянуті дані, натисніть [▤] → **Нов.анонім. вікно**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [▤] → **Додати закладку**.
- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим, натисніть [▤] → **Відк.дост.стор.**
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [▤] → **Знайти на стор**.
- Для перемикання в режим перегляду на настільному ПК натисніть [▤] → **Режим перегляду за розміром сторінки**.
- Для збереження поточної веб-сторінки, щоб переглянути її пізніше поза мережею, натисніть [▤] → **Зберегти для перегляду в режимі без зв'язку**. Збережені сторінки можна переглянути, обравши → **Збережені сторінки**.
- Щоб налаштувати яскравість екрана, натисніть [▤] → **Яскравість/колір**.
- Щоб переглянути подробиці веб-сторінки, натисніть [▤] → **Інф. стор.**
- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [▤] → **Завантаження**.
- Щоб надрукувати поточну веб-сторінку або екран на підключеному принтері, натисніть [▤] → **Друк**. Пристрій сумісний лише із принтерами Samsung.
- Щоб настроїти установки браузера, натисніть [▤] → **Установки**.

› Пошук відомостей за допомогою голосу

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть поле введення URL-адреси.
3. Виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну. Щоб додати закладку, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → **Закладки**.
3. Натисніть [ ] → **Створити закладку для останньо-переглянутої сторінки**.
   Щоб створити закладку для переглянутої веб-сторінки, перейдіть до кроку 5.
4. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
5. Виберіть .

У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі опції:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити веб-сторінку в новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на екран режиму очікування, виберіть **Додати клавішу швидкого доступу на екран оформлення**.

- Щоб надіслати веб-адресу (URL) веб-сторінки іншим, виберіть **Відкрити доступ до посилання**.
- Щоб копіювати веб-адресу (URL) веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб використовувати веб-сторінку як домашню сторінку браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

› Доступ до недавньої історії

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть → **Історія**.
3. Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Можна додати веб-сторінку до списку закладок, вибравши .

Мапи

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на інтерактивній мапі й отримання напрямків.

› Пошук певного розташування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **ОК**.
   На карті відобразиться ваше поточне розташування.
3. Виберіть .
   Щоб знайти оточуючі місця, виберіть .

4 Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .

5 Виберіть місце, яке ви хотіли б побачити детальніше.
- Щоб переглянути список усіх результатів пошуку, виберіть **СПИСОК РЕЗУЛЬТАТІВ**.
- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть .
- Для перемикання у компасний режим перегляду карти, що змінює орієнтацію при переміщенні пристрою, виберіть .
- Щоб додати до місця зірочку, виберіть виноску назви місця → .

› Отримання напрямків до певного пункту призначення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Карти**.

2 Виберіть .

3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть → **Контакти**, **Точка на мапі** або **Мої місця**.

4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **МАРШРУТИ**.
Залежно від вибраного способу подорожування можна побачити декілька маршрутів.

5 Виберіть маршрут, щоб переглянути відомості про подорож, а потім виберіть **КАРТА**, щоб побачити маршрут на мапі.

6 Виберіть або , щоб переглянути лише частину маршруту.

7 Завершивши, натисніть [] → **Очистити карту**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.

Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.

2 Виберіть → **Вибрати зі списку контактів** або **Додати за адресою електронної пошти**.

3 Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Додати друзів**.

4 Виберіть **Так**.

Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.

5 Виберіть **КАРТА**.

Розташування друзів на мапі позначено їхніми фотографіями.

Місця

Відомості про пошук місць, що вас оточують.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Місця**.

2 Виберіть категорію.

Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.

3 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

4 Щоб переглянути місце на мапі, виберіть **Карта**.

Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть **Маршрути**.

Щоб переглянути номер телефону місця, виберіть **Подзвонити**.

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **Прийняти**.
3. Введіть пункт призначення одним із таких способів.
   - Промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to місце призначення».
   - Введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
   - Вибір пункту призначення з адрес контактів.
   - Вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зірочкою.

Пошук

Можна здійснювати пошук даних, що зберігаються на пристрої або в Інтернеті.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Пошук**.
2. Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.
3. Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

YouTube

Відомості про перегляд і обмін відео у службі YouTube.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Виберіть відео зі списку.
3. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Для керування відтворенням використовуйте значки на екрані.

› Спільний доступ до відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Виберіть відео.
3. Виберіть → виберіть опцію.

› Завантаження відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Виберіть , щоб увімкнути камеру.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

4 Виберіть , щоб розпочати зйомку.

5 Виберіть , щоб зупинити зйомку.

6 Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.

7 Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв'язано з YouTube. Також можна вибрати **Дод. обл. запис** і зареєструвати обліковий запис для входу в YouTube.

8 Введіть відомості про завантаження та виберіть **Завантажити**.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.

2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Прийняти**.

3 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри, звуки дзвінка та інші програми.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market** (Play Маркет).
2. Здійсніть пошук файла та завантажте його на телефон. ► стор. 38

Readers Hub

Навчіться отримувати доступ до різних текстових матеріалів.

Деякі функції наразі можуть бути недоступні.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Readers Hub**.
2. Якщо програма використовується вперше, встановіть прапорець поряд з опцією **Не відображати 90 днів** і виберіть **Підтвердити**.
3. Виберіть зображення текстового матеріалу.
4. Здійсніть пошук і завантажте текстовий матеріал з онлайн-крамниці.

Новини та прогноз погоди

Перегляд прогнозу погоди, а також головних новин та інших статей із новинами.

› Перегляд прогнозу погоди

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.

2 Виберіть **ПОГОДА** у верхній частині екрана.

На пристрої буде здійснено пошук поточного розташування та відображено прогноз погоди.

Можна змінити розташування, щоб переглянути прогноз погоди для іншої країни. Натисніть [▤] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня погоди** та зніміть прапорець поряд з установкою **Викор. моє місцезн.** Далі виберіть розташування у меню **Устан. місцезн.**

› Перегляд статей із новинами

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Новини & погода**.

2 Прокрутіть вліво до розділу новин у верхній частині екрана.

3 Виберіть статтю, щоб її відкрити.

Щоб додати нові розділи новин, натисніть [▤] → **Налаш-ня** → **Налашт-ня новин** → **Вибрати теми новин**.

Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з телефоном.

› Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**, а потім виберіть **Вим** біля пункту **Bluetooth**.

› Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Пошук пристроїв**.

2 Виберіть пристрій.

3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення телефон автоматично виконає пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

› Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Виберіть опцію для надсилання даних через Bluetooth.

Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

› Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 У переліку застосунків виберіть **Установки** → **Bluetooth**, після чого виберіть ваш пристрій, поставивши відповідну відмітку.

Щоб обрати проміжок часу, впродовж якого ваш пристрій лишатиметься видимим, натисніть [▤] → **Тривалість видимості**.

2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **OK**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

3 Виберіть **Прийн.**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою.

Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth. У разі отримання контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі телефону для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі.

› Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список застосунків і виберіть **Установки**, а потім виберіть **Вим** біля пункту **Wi-Fi**.

Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.

   Телефон автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.
2. Вибір мережі.
3. Введіть пароль мережі (за потреби).
4. Виберіть **З'єднати**.

› Додавання мережі WLAN вручну

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Wi-Fi** → **Додавання мережі**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Підключення до точки доступу WLAN AP за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup – настроювання захищеної мережі Wi-Fi)

Використовуючи кнопку WPS, можна підключитися до захищеної мережі.

Щоб підключитися до точки доступу Wi-Fi за допомогою кнопки WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, відмічену як доступна захищена мережа, потім установіть позначку біля пункту **Показати додаткові опції**.
3. Виберіть випадаюче меню **WPS**.
4. Виберіть **Кнопка точки доступу** → **З'єднати**.
5. Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Щоб підключитися до точки доступу до мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, відмічену як доступна захищена мережа, потім установіть позначку біля пункту **Показати додаткові опції**.
3. Виберіть випадаюче меню **WPS**.
4. Виберіть **PIN-код із точки доступу** або **PIN-код із цього пристрою** → **З'єднати**.
5. У полі точки доступу введіть PIN-код і натисніть кнопку «Пуск».

› Налаштуйте статичну IP

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, потім установіть позначку біля пункту **Показати додаткові опції**.
3. Виберіть випадаюче меню **Установки IP-адреси**.
4. Виберіть **Статичний**.
5. Змініть налаштування IP точки доступу: IP-адресу, довжину префіксу мережі, шлюз, DNS.
6. Виберіть **З'єднати**.

Wi-Fi Direct

Застосування функції Wi-Fi Direct для з'єднання двох пристроїв за допомогою мережі WLAN без використання точки доступу.

› З'єднайте свій пристрій з іншим пристроєм WLAN

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Виберіть **Вим** біля **Wi-Fi Direct** і виберіть **OK**.
3. Виберіть **Сканувати**.
4. Виберіть пристрій та виберіть **З'єднати**.

   Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою надасть дозвіл на з'єднання.
5. Для вимикання функції Прямий Wi-Fi виберіть **Завершити підключення**.

› Надіслати дані через WLAN

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад нагадування, медіафайл або веб-адресу у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Виберіть опцію для надсилання даних через WLAN.

Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

3 Відшукайте й виберіть пристрій WLAN.

› Отримати дані через WLAN

При прийманні даних вони автоматично зберігаються на вашому пристрої Отримані дані зберігаються у теці ShareViaWifi.

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 100

› Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на телефоні, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я пристрою	Введення імені телефону, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до відео	Увімкнення функції обміну відео з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмін фотографіями	Увімкнення функції обміну зображеннями з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Обмін музикою	Увімкнення функції обміну музикою з іншими пристроями з підтримкою DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.
Стандартна пам'ять	Вибір стандартного місця збереження для збереження завантажених медіафайлів.
Субтитри	Встановлення відображення субтитрів.

› Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Виберіть **Мій пристрій**.

3 Виберіть категорію медіаданих і файл.

4 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.

5 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

› Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Віддал.прист.**
   Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
3. Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.
4. Виберіть категорію медіаданих і файл.
5. Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл.
   Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.
6. Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

Спільний доступ до мобільної мережі

Настроювання пристрою як безпроводового модему або безпроводової точки доступу для використання з ПК та іншими пристроями, а також надання спільного доступу для підключення пристрою до мобільної мережі.

› Спільний доступ до мобільної мережі за допомогою мережі WLAN

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
2. Виберіть **Портативна точка доступу Wi-Fi**, щоб активувати точку доступу WLAN.
3. Виберіть **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**, щоб налаштувати точку доступу WLAN:

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відображатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.

4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

5 Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.

Через інший пристрій буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі телефону через USB

1 Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.

3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.

За допомогою ПК буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.

Спосіб надання спільного доступу до підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

› Відкрийте у спільне використання мобільну мережу пристрою через бездротовий зв'язок Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.

2 Виберіть **Прив'язка Bluetooth**, щоб активувати функцію прив'язки через Bluetooth.

3 На іншому пристрої знайдіть свій та утворіть пару.

Переконайтеся, що ви ввімкнули Bluetooth та видимість.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Активація послуги визначення розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів.

Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Активація послуги визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послугу визначення розташування.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Послуги розташування**.

2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте наведені нижче установки.

Опція	Функція
Послуга розташування Google	Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.

Опція	Функція
Використовувати підтримку датчиків	Використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнятися від вашого фактичного розташування.
Пошук розташ. і пошук Google	Задайте на пристрої поточне розташування для пошуку Google та інших служб Google.

Підключення до ПК

З'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю для передачі даних у режимах USB-з'єднання. Підключивши пристрій до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними із пристроєм і використовувати програму Samsung Kies.

Для з'єднання з ПК слід вимкнути режим налагодження USB. Відкрийте перелік застосунків та виберіть **Установки** → **Опції розробки**, після чого приберіть позначку біля **Налагодження USB**.

› Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
2. Двічі клацніть піктограму Samsung Kies на комп'ютері, щоб запустити Samsung Kies.
3. Скопіюйте файли з ПК на пристрій.

   Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

› Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

1. Скористайтеся кабелем для ПК, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК, на якому інстальовано медіапрогравач Windows.

   Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
2. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
3. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого пристрою (за потреби).
4. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
5. Розпочніть синхронізацію.

› Підключення телефону як накопичувача

Телефон можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити у пристрій карту пам'яті, можна отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи його як пристрій читання карт пам'яті.

Каталог файлів карти пам'яті відобразиться як знімний диск окремо від внутрішньої пам'яті.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Додатково...** → **Засоби USB** → **Підключити накопичувач до ПК**.
2. Виберіть **ОК** для підтвердження (за потреби).
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда телефону та ПК.
4. Встановивши підключення, виберіть **Підключити накопичувач до ПК**.
5. Виберіть **ОК** для підтвердження (за потреби).

6 Відкрийте папку для перегляду файлів.

7 Скопіюйте файли з ПК на пристрій.

8 Завершивши, виберіть **Вимкнути USB-накопичувач**.

Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Підключення VPN

Можна створювати віртуальні приватні мережі (VPN – virtual private networks) і безпечно підключатися до власної віртуальної приватної мережі за допомогою загальнодоступної мережі, наприклад Інтернету.

На телефоні вже має бути налаштований доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити настройки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості про підключення потрібно вводити, зверніться до оператора зв'язку.

› Настроювання підключень VPN

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Додатково...** → **VPN**.

Для використання цієї функції необхідно активувати послугу блокування екрану.

2 Виберіть **Додавання мережі VPN**.

3 Налаштування підключення.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва	Введення назви сервера VPN.
Тип	Виберіть тип VPN.
Адреса сервера	Введення IP-адреси сервера VPN.
Секрет L2TP	Установлення використання секретного паролю L2TP.
Ідентифікатор IPSec	Введіть ім'я користувача.
Попередній загальний ключ IPsec	Введення попередньо встановленого ключа.
Сертифікат користувача IPSec	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат CA IPSec	Вибір сертифіката Центру сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Шифрування PPP (MPPE)	Задайте шифрування даних перед відправкою на VPN-сервер.
Показати додаткові опції	Налаштуйте зміну додаткових мережевих налаштувань.

4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

› Підключення до приватної мережі

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Додатково...** → **VPN**.

2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.

3 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Годинник

Встановлення будильників і світового часу та керування ними. Можна також використовувати секундомір і настільний годинник.

› Встановлення нового будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
2. Виберіть **Створити сигнал** або натисніть [▤] → **Створити**.
3. Вкажіть параметри будильника.
   Встановіть прапорець поруч з опцією **Смарт-будильник**, щоб активувати відтворення імітації звуків природи в режимі будильника перед спрацюванням головного будильника.
4. Завершивши, виберіть **Зберегти**.

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії.

- Для зупинки будильника виберіть ⊗ і перетягніть палець за межі великого кола.
- Щоб повторити сигнал через певний проміжок часу, виберіть zZ і перетягніть палець за межі великого кола.

› Видалення будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Будильник**.
2. Натисніть [▤] → **Видалити**.
3. Виберіть будильники, які потрібно видалити.
4. Виберіть **Видалити**.

Створення світового часу

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Світовий час**.
2. Виберіть **Додати місто** або натисніть [▤] → **Додати**.
3. Введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
   Щоб вибрати місто в режимі карти світу, виберіть .
4. Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-3.

Щоб застосувати перехід на літній час до годинників, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Використання секундоміра

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Секундомір**.
2. Виберіть **Почати**, щоб запустити секундомір.
3. Виберіть **Коло**, щоб записати часові проміжки.
4. Завершивши, виберіть **Стоп**.
5. Виберіть **Скинути**, щоб очистити записані часові проміжки.

Використання таймера зворотного відліку

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Таймер**.
2. Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
3. Виберіть **Запустити**, щоб запустити зворотний відлік.
4. Після завершення таймера виберіть і перетягніть палець за межі великого кола для зупинки будильника.

› Використання настільного годинника

Настільний годинник відображає поточний час і дату, а також прогноз погоди.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник** → **Настольний годинник**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Відобр. часу/ календаря	Встановлення відображення годинника або календаря.
AccuWeather	Встановлення відображення прогнозу погоди для вашого поточного розташування. Також можна встановити автоматичне оновлення відомостей настільного годинника та вибрати одиниці температури.
Скин.до станд. уст.	Відновлення стандартних установок настільного годинника.
Стикування	Використання динаміка підключеної док-станції в разі підключення телефону до настільної або розташованої в автомобілі док-станції.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на телефоні, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

› Виконання обчислення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення для використання технічного калькулятора. Якщо перемикач автоматичного визначення орієнтації вимкнено, натисніть [▤] → **Інженерний калькулятор**.

› Перегляд історії обчислень

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Калькулятор**.
2. Виконайте обчислення.
3. Виберіть ▼, щоб закрити клавіатуру калькулятора. Відобразиться історія обчислень.
4. Щоб очистити історію, натисніть [▤] → **Очищення історії**.

Завантаження

Навчіться керувати журналами файлів, завантажених з Інтернету та через електронну пошту.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Завантаження**.
2. Виберіть папку для завантаження.
3. Для відкривання файлу виберіть журнал.
   Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть 🗑.

Kies air

За допомогою програми Kies air можна підключати телефон до іншого пристрою через мережу WLAN. У браузері можна переглядати та керувати медіафайлами, контактами, повідомленнями та іншими даними, збереженими на пристрої.

› Настроювання установок Kies air

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Kies air**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Ім'я пристрою	Перегляд або зміна імені пристрою.
Запит на доступ	Отримання авторизаційних запитів від інших пристроїв під час користування Kies air.
Увімкнути видимість	Встановлення видимості пристрою для інших пристроїв.
Час вичерпаний	Вибір тривалості очікування пристрою перед завершенням підключення.
Заблокувати вміст	Вибір типів даних, які мають не відображатися на інших пристроях.
Скинути установки	Скидання установок до стандартних заводських значень.

› Підключіть пристрій до іншого пристрою за допомогою мережі WLAN

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Kies air** → **Запустити**.

2 Введіть веб-адресу, що відображається у програмі Kies air, у браузері на іншому пристрої.

3 Виберіть **Дозволити** (за потреби).

При з'єднанні дані вашого пристрою відобразяться на іншому пристрої.

4 Щоб завершити підключення, виберіть **Стоп**.

Міні-щоденник

Ведення фотощоденника.

› Створення міні-щоденника

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Міні-щоденник**.

2 Якщо програма використовується вперше, виберіть **Так**.

3 За наявності збереженого щоденника виберіть **Створ. щоденник**, щоб створити новий запис.

4 Змініть сьогоднішню дату та встановіть прогноз погоди (за потреби).

5 Виберіть **Нат.,щоб дод.фото** та додайте зображення або зробіть фотографію.

6 Виберіть **Натисніть, щоб додати текст**, введіть текст, а потім виберіть **Гот.**

7 Виберіть **Зберег.**

› Перегляд міні-щоденника

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Міні-щоденник**.

2 Виберіть щоденник.

Щоб завантажити міні-щоденник на веб-сайт спільноти, натисніть [▤] → **Опублікувати**.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються у телефоні та на карті пам'яті.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.

2 Виберіть папку → виберіть файл.

У папці натисніть [▤], щоб використати такі опції.

- Щоб надіслати файл іншим користувачам, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видал.**
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Переглянути за**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.
- Щоб перемістити файл до іншої папки, виберіть **Перемістити**.
- Щоб скопіювати файл до іншої папки, виберіть **Копіювати**.
- Для перейменування файлу виберіть **Перейме- нувати**.
- Щоб змінити налаштування диспетчера файлів, виберіть **Установки**.

Polaris Office

Відомості про створення та перегляд документів Polaris Office на вашому пристрої та карті пам'яті.

› Створити документ

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.

2 Якщо програма використовується вперше, зареєструйтеся як онлайн-користувач або пропустіть реєстрацію.

3 Виберіть ⊕ → тип документу.

4 Введіть зміст документу.

5 Завершивши, натисніть [▤] → **Зберегти**.

6 Введіть ім'я документа та виберіть місце для збереження.

7 Виберіть **Зберегти**.

› Відкрити документ

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Polaris Office**.

2 Виберіть **Мої файли** → виберіть файл документа.

Диспетчер завд.

За допомогою диспетчера завдань можна переглянути, які програми наразі запущено, а також відомості про пам'ять.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завд.**

2 Скористайтеся такими опціями.

- **Активні програми**: перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
- **Завантажено**: перегляд загального обсягу пам'яті, що використовується інстальованими на пристрої програмами.
- **ОЗП**: перевірка оперативної пам'яті пристрою та керування нею.
- **Місце збереження**: перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
- **Довідка**: перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора.

Голосова команда

Цей пристрій оснащено інтелектуальною функцією голосових команд, яка перетворює ваші голосові команди на дії. Можна набрати номер, надіслати повідомлення, знайти розташування чи дані або виконати інші завдання, просто промовивши пристрою відповідну команду.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Голосові команди**.
2. Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з відмовою від відповідальності та довідкою, екран за екраном.
3. Виберіть **Tap & Speak**.
4. Промовте команду в мікрофон.

Voice talk

Використання функції голосових команд, що надається компанією Voice talk. Перебуваючи в дорозі й просто промовляючи в мікрофон пристрою, можна набирати номери, надсилати повідомлення, створювати нагадування або виконувати інші завдання.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Voice Talk**.
2. Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з відмовою від відповідальності та довідкою, екран за екраном.
3. Виберіть **Tap & Speak**.
4. Промовте команду в мікрофон.

Установки

Доступ до меню «Установки»

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Wi-Fi

Увімкнення або вимкнення функції WLAN. ► стор. 100

Bluetooth

Увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 97

Використання даних

Відслідковувати використання даних і налаштувати граничні значення.

- **Мобільні дані**: Установка використання зв'язку для обміну даними будь-якою мобільною мережею.
- **Вст. обмеж. на викор. моб. даних**: Задати ліміт використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: Налаштувати лімітний цикл.

Додатково...

Змінити налаштування контролю з'єднань з іншими пристроями або мережами.

› Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Kies через мережу Wi-Fi

Підключіть пристрій до програми Samsung Kies за допомогою мережі WLAN.

› Засоби USB

Підключення пристрою до ПК як накопичувача. ► стор. 109

› VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них. ► стор. 110

› Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Прив'язка USB**: активація функції прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення телефону до мобільної мережі через USB-з'єднання. Після підключення до ПК телефон використовується як безпроводовий модем для ПК. ► стор. 106
- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: активація функції портативної точки доступу WLAN для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN. ► стор. 105
- **Настр. порт. точки доступу Wi-Fi**: настроювання установок мережі для точки доступу WLAN.
- **Прив'язка Bluetooth**: Активація функції прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення телефону до мобільної мережі через Bluetooth-з'єднання. ► стор. 106
- **Довідка**: Перегляд інформації про використання прив'язки.

› Wi-Fi Direct

Активація функції Wi-Fi Direct для з'єднання двох пристроїв за допомогою мережі WLAN без використання точки доступу. ► стор. 102

› Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані**: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу.
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Виклики

Настроювання установок функцій виклику.

- **Відхилення виклику**: встановлення автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Номери можна додати до списку номерів для відхилення. ► стор. 45
- **Встан. повід. про відхил.**: додавання або редагування повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику.
- **Сигнал виклику**:
  - **Вібрація в разі відповіді**: вібрація телефону під час відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Звуки стану виклику**: активація або вимкнення звуку з'єднання виклику, щохвилинного сигнального звуку або звуку завершення виклику.
  - **Сигнали під час розмови**: вибір способу сповіщення про події під час виклику.
- **Відповідь/заверш. виклику**:
  - **Клавіша відповіді**: встановлення відповіді на виклики натисканням клавіші «Дім».

- **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді після вказаного періоду часу (доступно лише за підключеної гарнітури).
- **Клавіша живл. зав.виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання клавіші ввімк./вимк. живлення/блокування.

- **Увімк. датчик зближення**: встановлення ввімкнення датчика зближення під час виклику.
- **Переадресація**: Переадресація вхідних викликів на інший номер.
- **Додаткові установки**:
  - **Ідентиф. номера**: відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: активація очікування виклику для отримання вхідного виклику під час поточної розмови.
  - **Автодозвон**: активація автодозвону для автоматичного повторного набору нез'єднаного або втраченого виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номери зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, який надається із SIM- або USIM-карткою, і перезавантажити пристрій.
- **Зображ. під час відеовик.**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Власне відео під час вхідного виклику**: відображення інтерактивного зображення або попередньо встановленого зображення для іншого абонента.
- **Використати опції збою виклику**: встановлення або скасування повторного голосового виклику в разі збою з'єднання відеовиклику.
- **Служба голосової пошти**: вибір оператора зв'язку або встановлення оператора для отримання голосової пошти.
- **Голосова пошта**: введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на телефоні.

- **Об'єм**: Регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та звуків сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: налаштування інтенсивності вібрації.
- **Режим без звуку**: Ввімкнути Беззвучний режим, щоб замість відтворення звуків пристрій вібрував або мовчав, за винятком музики й відео, а також призначених будильників.
- **Звук дзвінка телефону**: вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Стандартні сповіщення**: вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення та пропущені виклики.
- **Вібросигнал і дзвінок**: виставте на пристрої вібрацію та відтворіть сигнал виклику, який буде сповіщати вас про вхідні дзвінки.
- **Звуки клавіш**: встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час натискання клавіш у вікні набору номера.
- **Звуки в разі натискання**: встановлення відтворення звукового сигналу на пристрої в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукового сигналу під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Вібрація в разі натискання екрана**: Пристрій переводиться на вібрацію, коли ви натискаєте клавішу Меню або Назад, або натискаєте й утримуєте клавішу Home або Мережа/ Блокування.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Заставка екрана оформлення**: вибір фонового зображення для екрана режиму очікування.
- **Заставка екрана блокуван.**: вибір зображення, що має відображатися, коли екран заблоковано.
- **Годинник**: Вмикання відображення годинника на заблокованому екрані.
- **Погода**: Вмикання відображення інформації про погоду на заблокованому екрані.
- **Установки погоди**: Налаштувати інформацію про погоду.
- **Розташ.год. та прог. пог.**: Вибір розташування годинника та інформації про погоду на екрані блокування.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Режим екрана**: вибір режиму відображення.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
- **Час очікування екрана вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
- **Авт. рег. живлення екрана**: настроювання яскравості дисплею для заощадження заряду акумулятора.
- **Горизонт. калібрування**: калібрування акселерометра, щоб налаштувати горизонтальну вісь пристрою задля кращого розпізнавання рухів.

- **Калібрування гіроскопа**: калібрування гіроскопу, щоб пристрій правильно розпізнавав обертання.

  - Під час калібрування покладіть пристрій на рівну поверхню. Калібрування може виявитися невдалим, якщо пристрій вібрує або переміщується протягом калібрування.
  - У разі калібрування гіроскопа під час нахилу або панорамування чи ігор із застосуванням рухів можуть відображатися відхилення або випадкові рухи.

Енергозбереження

- **Режим енергозбер. системи**: Ввімкнути Режим енергозбереження для обмеження використання системних ресурсів.
- **Настроюване енергозбереження**: Ввімкнення Режиму енергозбереження згідно користувацьких налаштувань.
- **Установки настроюваного енергозбереження**:
  - **Power saving on at**: вибір рівня енергоспоживання в режимі енергозбереження.
  - **Вимкнути Wi-Fi**: вимкнення функції WLAN, коли пристрій не підключено до точки доступу до мережі WLAN.
  - **Вимкнути Bluetooth**: вимкнення функції Bluetooth, якщо вона не використовується.
  - **Вимкнути GPS**: вимкнення функції GPS, якщо вона не використовується.
  - **Вимкнути синхронізацію**: вимкнення синхронізації, коли пристрій не синхронізується з веб-сервером.
  - **Яскравість**: увімкнення установки яскравості в режимі енергозбереження.
  - **Яскравість**: Налаштування рівня яскравості в режимі енергозбереження.
  - **Час очікування екрана вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Відомості про енергозбереження**: відомості про зменшення споживання заряду акумулятора.

Місце збереження

Перегляд відомостей про пам'ять на пристрої та карті пам'яті. Також можна відформатувати накопичувач USB і карту пам'яті.

Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Акумулятор

Перегляд обсягу енергії, що споживається пристроєм.

Програми

Перегляд і керування застосунками пристрою.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

Послуги розташування

Зміна налаштувань функції GPS.

- **Послуга розташування Google**: Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **GPS-супутники**: Використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Використовувати підтримку датчиків**: використання датчиків для покращення позиціонування пішоходів за наявності перешкод для сигналу GPS. Дані датчика можуть відрізнятися від вашого фактичного розташування.
- **Пошук розташ. і пошук Google**: Задайте на пристрої поточне розташування для пошуку Google та інших служб Google.

Безпека

Зміна налаштувань безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки.

- **Блокування екрана**: Задання способу розблокування екрану.
  - **Немає**: вимкнення блокування екрана.
  - **Слайд**: Налаштування блокування екрану без PIN-коду, паролю, схеми чи розпізнавання облич.
  - **Розбл. розпізн. облич.**: Заблокуйте розпізнавання облич.
  - **Зразок**: встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
  - **PIN**: встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
  - **Пароль**: встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Відом. про власн.**: введіть інформацію, яку показано на заблокованому екрані.
- **Шифрувати телефон**: Установка PIN-коду або паролю для шифрування пристрою з метою захисту даних та інформації, що зберігаються на ньому. Якшо пристрій одного разу зашифровано, пароль доведеться вводити щоразу при ввімкненні пристрою. Спочатку слід зарядити батарею, оскільки шифрування пристрою може тривати довше години.
- **Шифрувати карту пам'яті**:
  - **Шифрувати карту пам'яті**: Захист особистої інформації шляхом шифрування даних на карті пам'яті.
  - **Шифрування всіх даних**: Шифрування всіх даних на карті пам'яті.
  - **Не враховувати мультимедійні файли**: Шифрування всіх файлів на карті пам'яті окрім мультимедійних.

Ви можете не мати доступу до зашифрованої карти пам'яті після скидання даних на заводські установки. По-перше, розкодуйте карту пам'яті перед скиданням даних.

- **Спов. про змін.SIM-картки**: активація або вимкнення функції пошуку свого мобільного пристрою, яка дає змогу знайти пристрій у разі його втрати або викрадення. ► стор. 33
- **Одержувачі сповіщення**: додавання або змінення одержувачів попереджень.
- **Віддалене керування**: встановлення віддаленого керування пристроєм через Інтернет у разі його втрати.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: Можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Надійні облікові дані**: Вибір сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: установка зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту.

› Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

› За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

› Swype

Щоб змінити налаштування клавіатури Swype, виберіть .

- **Виберіть метод введення**: Змінення типу клавіатури.
- **Як працювати зі Swype**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Swype.
- **Особистий словник**: створення власного словника. Слова у словнику відображатимуться як пропозиції під час введення тексту.
- **Налаштування**:
  - **Автом. звуковий супровід**: встановлення сповіщення про відсутність альтернативних слів для введення після подвійного натискання слова.
  - **Вібр. при натисканні**: встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.
  - **Показати поради**: встановлення автоматичного відображення підказок стосовно дій, коли це можливо.
  - **Автопропуск**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
  - **Автом. великі букви**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
  - **Показ усієї траєкторії**: встановлення відображення сліду під час перетягування на клавіатурі.

- **Підказка слова**: прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Швидкість і точність**: встановлення співвідношення між швидкістю та точністю пропозицій Swype.
- **Скинути словник Swype**: видалення слів, доданих до словника.
- **Версія**: перегляд відомостей про версію.

- **Налаштування мови**: вибір мови введення тексту.

› Введення тексту в Google Voice

Ввімкнення функції голосового введення Google для введення тексту голосом. Щоб змінити налаштування введення голосом, виберіть .

- **Вибрати мову введення**: Вибір мови введення при розпізнаванні голосу Google.
- **Блокувати образливі слова**: Недопущення розпізнання пристроєм образливих слів при голосовому введенні.

› Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, виберіть .

- **Типи клавіатури у книжковому форматі**: Вибір стандартного способу введення, наприклад клавіатури QWERTY, клавіатури 3*4 або екрана рукописного введення.
- **Мова введення**: вибір мови введення тексту.
- **XT9**: Ввімкнення режиму XT9 для передбачення введених слів по ходу набирання та демонстрації пропозицій введення.
- **Додаткові установки XT9**: активація додаткових функцій режиму XT9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також настроювання власного списку слів.
- **Переключення клавіатури**: ввімкнення або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Режим введення можна змінювати, прокручуючи вліво або вправо на клавіатурі.
- **Поперед.перегляд символів**: Відображення пристроєм попереднього перегляду кожної набраної літери.

- **Автоматичне введення великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Установки рукописного вводу**: настроювання часу розпізнавання в режимі рукописного введення.
- **Голосовий ввід**: активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
- **Автоматичне вставлення крапок**: Вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

› Розпізнавання голосу

Виберіть систему розпізнавання голосу.

› Голос. Пошук

У разі використання функції розпізнавання голосу Google можна скористатися такими опціями:

- **Мова**: вибір мови для розпізнавання голосу.
- **Безп. пошук**: фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.

У разі використання функції розпізнавання голосу Samsung можна скористатися такими опціями:

- **Language**: вибір мови для розпізнавання голосу.
- **Web search engine**: вибір системи пошуку в Інтернеті.
- **Auto-dial**: встановлення автоматичного набору номеру, якщо голос чітко розпізнано.

- **Use location**: встановлення використання відомостей про розташування для покращення пошуку за допомогою голосу.
- **Hide offensive words**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Auto-punctuation**: автоматичне вставлення потрібних знаків пунктуації.
- **Listen over Bluetooth**: встановлення розпізнавання голосових команд під час використання підключеної гарнітури Bluetooth.
- **Voice talk unique ID**: перегляд унікального ідентифікатора пристрою для послуг за наявності проблем із функцією Voice talk.
- **About**: перегляд відомостей про версію.
- **Auto-start listening**: автоматичний початок розпізнавання голосу після запуску функції голосових команд.
- **Voice command help**: доступ до довідкових відомостей із використання функції голосових команд.
- **Social settings**: змінення установок доступу до веб-сайтів спільнот.
- **Voice talk settings**: змінення установок використання функції Voice talk.
- **Voice talk help**: доступ до довідкових відомостей із використання функції Voice talk.

› Вивід перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: Перегляд та вибір рушіїв читання тексту у вашому пристрої.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Режим "За кермом"**: активація режиму "За кермом" для звукового відтворення вмісту.
- **Установки режиму "За кермом"**: визначення програм, що мають використовуватися в режимі "За кермом".

› Швидкість вказівника

Регулювання швидкості курсора миші або трекпаду, під'єднаного до пристрою.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: встановлення створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: Додати й переглянути свій обліковий запис Google для резервного архівування даних.
- **Автоматичне відновлення**: встановлення відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Стикування

Режим виводу звуку: Використання динаміка підключеної док-станції в разі підключення телефону до настільної або розташованої в автомобілі док-станції.

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:

- **Автовстановлення дати й часу**: Автоматичне оновлення часу при заданні часового поясу.
- **Автом. визн. час. поясу**: автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

- **Послуги**: активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.
- **Клавіша живлення завершує виклики**: встановлення завершення викликів у разі натискання клавіші ввімк./вимк. живлення/блокування.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
- **Затримка під час натискання й утримання**: Задання часу розпізнавання натискання й утримування екрану.
- **Інсталяція веб-сценаріїв**: Дозвіл застосункам встановлювати веб-скрипти для доступу до їх веб-змісту.

Анімація

Змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Активація руху**: встановлення використання розпізнавання рухів.
- **Нахиліть, щоб зм. масштаб**: збільшення або зменшення розміру зображень у галереї, що наразі переглядаються, а також перехід веб-сторінками. Для цього натисніть й утримуйте пальцями дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.
- **Панорамуйте, щоб редагув.**: встановлення переміщення об'єкта на іншу сторінку в разі його натискання й утримання, а потім нахилення пристрою вліво або вправо.
- **Подвійний дотик**: встановлення активації функції Voice talk у разі подвійного натискання екрана пристрою.
- **Перевер., щоб вимк. звук**: Вимкнення звуку вхідних викликів, будильників і музики, повернувши пристрій лицьовою стороною донизу.

Опції розробки

Зміна налаштувань розробки програм.

- **Налагодження USB**: з'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю USB. Це потрібно для розробки програм.
- **Ідентифікатор пристрою для розробки**: Переглянути ID розробки вашого пристрою.
- **Дозволити пусті розташування**: дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Пар. рез. коп. роб. стола**: Задати пароль для захисту ваших резервних даних.

- **Строгий режим увімкнено**: Блимання екрану пристрою при виконанні застосунками тривалих операцій.
- **Показ. розташ. вказівника**: Показ координат та слідів курсора при торканні екрану.
- **Показати натискання**: Показ курсора при торканні екрану.
- **Показати оновлення екрана**: Блимання областей екрану при оновленні.
- **Пок. відом. про викор. ЦП**: Перелік активних процесів.
- **Прим. прист. граф. проц.**: Використання апаратного 2D-прискорення для покращення графіки.
- **Збіл. розм. анім. на вік.**: Вибір швидкості відкривання й закривання спливаючих вікон.
- **Розмір анімації переходу**: Вибір швидкості перемикання між екранами.
- **Не зберігати заходи**: Завершення поточного застосунку при запускові нового.
- **Максимальна кількість фонових процесів**: Обмеження кількості працюючих фонових процесів.
- **Показ. всі сповіщен. ПНВ**: Сповіщення про застосунки, що працюють на фоні і не відповідають.

Відомості про телефон

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану та оновлення системи пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми:
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Заблокувати SIM-картку**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте клавішу живлення протягом 8-10 секунд. Пристрій автоматично вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Видалити всі**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї значок порожньої батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM- радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель для ПК, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження пристрою, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням пристрою.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся пристроєм під час зарядження та не торкайтеся пристрою мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Ніколи не кидайте акумулятори або пристрої у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або пристроїв.

- Ніколи не кладіть акумулятори та пристрої всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації пристрою, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби пристрою й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи пристрій у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте пристрій у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного пристрою у певних місцях.

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися пристроєм, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте пристрій у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте пристрій під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте пристрій у літаку

Використання пристрою в літаку заборонено. Пристрій може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».

- Якомога краще ознайомтеся зі своїм пристроєм і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного пристрою.
- Розміщуйте пристрій у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте пристрій для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте пристрій для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним пристроєм і його використання

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.

- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині пристрою. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності пристрою.

Не зберігайте пристрій на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Не зберігайте пристрій у спекотних і холодних місцях. Використовуйте пристрій за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити пристрій у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте пристрій із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування пристрою в магнітних полях.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження екрана пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою або вибуху.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови за допомогою пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте пристрій вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.
- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист слуху

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження пристрою.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати пристрій слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі виробу у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання виробу та зверніться до лікаря.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся пристроєм, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть пристрій у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій

Пристрій – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити пристрій або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання пристроєм інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи пристрою.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Не забувайте створювати резервні копії важливих даних

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,338 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

AllShare 103

Bluetooth
- активація 97
- надсилання даних 98
- отримання даних 99
- пошук і підключення пристроїв 98

DLNA
- див. AllShare

FM-радіо
- збереження радіостанцій 75
- прослуховування 74

game hub 77

Google Mail 49

Google Maps 89

Google Talk 53

Kies air 116

MMS-повідомлення
- надсилання 48
- перегляд 48

music hub 74

Polaris Office 118

readers hub 95

Samsung Apps 94

Samsung Kies 108

SIM-картка
- блокування 33
- встановлення 11

SMS-повідомлення
- надсилання 47
- перегляд 48

Social Hub 55

USIM-картка
- блокування 33
- встановлення 11

WLAN
- активація 100
- використання WPS 101
- пошук мереж і підключення до них 100

YouTube
- завантаження відео 93
- перегляд відео 93

автовідхилення 45

акумулятор
- встановлення 11
- заряджання 12

блокування за допомогою PIN-коду 33

браузер
- додавання закладок 88
- перегляд веб-сторінок 86

будильники
- вимкнення 112
- зупинення сигналу 112
- створення 112

введення тексту 34

виклики
використання гарнітури 42
використання опцій під час голосового виклику 43
відповідь 42
відхилення 42
заборона 46
конференц-виклик 43
міжнародні номери 42
очікування 46
переадресація 46
перегляд пропущених 44
відео
відтворення 66, 69
записування 63
відеовиклики
використання опцій 44
відповідь 42
здійснення 41
відеоплеєр 66, 69
галерея
відтворення відео 69
перегляд фотографій 68
формати файлів 67
голосова команда 120
голосова пошта 49
голосові виклики
використання опцій 43
відповідь 42
здійснення 41
голосові нагадування
відтворення 85
записування 85
диспетчер завдань 119
диспетчер файлів 118
екран меню
додавання папок або панелей 28
доступ 27
упорядкування програм 28
екран режиму очікування
додавання об'єктів 25
додавання панелей 26
електронна пошта
надсилання 51
настроювання облікових записів 51
перегляд 52
журнал викликів 47
заборона викликів 46
завантаження
керування 115
програми 38
файли 39
завдання
перегляд 83
створення 83
Інтернет
див. Браузер
календар
перегляд подій 82
створення подій 82
калькулятор 115
камера
відеозйомка 63

налаштування
відеокамери 66
налаштування камери 61
фотографування 56
карта пам'яті
видалення 16
вставлення 15
форматування 17
коди доступу 139
контакти
імпорт або експорт 81
копіювання 80
пошук 79
призначення швидкого набору 79
створення 78
міні-щоденник 117
мова інтерфейсу 131
музичний плеєр
відтворення музики 71
додавання файлів 71
створення списків відтворення 72
нагадування
перегляд 84
створення 84
новини та прогноз погоди 96
очікування виклику 46
переадресація викликів 46
підключення
Bluetooth 97
DLNA 103
VPN 110
WLAN 99
ПК 108
підключення VPN
підключення до 111
створення 110
підключення до ПК
Samsung Kies 108
Медіапрогравач Windows 109
накопичувач 109
повідомлення
встановлення облікових записів електронної пошти 51
надсилання MMS 48
надсилання SMS 47
надсилання повідомлення електронної пошти 51
отримання доступу до голосової пошти 49
Пошук 92
пристрій
вигляд 19
значки-індикатори 21
клавіші 20
настроювання 29
панель швидкого доступу 26
увімкнення або вимкнення 18
установки 121
програма обміну миттєвими повідомленнями 55

режим «Без звуку» 30
режим без зв'язку 18
режим фіксованого набору 45
розпакування 10
світовий час 113
секундомір 113
сенсорний екран
блокування 24
використання 23
синхронізація
з обліковими записами в Інтернеті 40
текстові нагадування 84
телефонна книга
пошук контактів 79
створення візитівки 79
створення груп 80
створення контактів 78
установки
Bluetooth 121
акумулятор 128
анімація 137
безпека 129
виклик 123
використання даних 121
відомості про телефон 138
дата й час 136
дисплей 126
додатково… 121
доступність 136
енергозбереження 127
звук 125
місце збереження 128
мова та спосіб введення 131
облікові записи та синхронізація 128
опції розробки 137
послуги розташування 128
програми 128
резервне копіювання та скидання 135
стикування 135
фотографії
автопортрет 59
зйомка 56
зйомка в режимі «Знімок посмішки» 59
зйомка в режимі «Краса» 59
зйомка в режимі «Мультфільм» 61
зйомка дії 60
зйомка за сюжетом 58
панорамна зйомка 60
перегляд 68
фоторедактор 70
час і дата, встановлення 29
яскравість, дисплей 31

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-I9100

якого стосується ця декларація, відповідає таким стандартам і/або нормативним документам.

БЕЗПЕКА	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
РАДІОСИГНАЛИ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань проведено та що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась за участі організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168 !

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.05.23 — Joong-Hoon Choi / дослідного відділу

(місце та дата видачі) — (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Не є адресою сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsung.com/kies**) та інсталюйте її на ПК.
2. Скористайтеся кабелем для ПК, підключивши пристрій до ПК.
3. Двічі клацніть піктограму Samsung Kies на комп'ютері, щоб запустити Samsung Kies.
   Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.